

Samsung GALAXY S **GT-I9000**
Brukerhåndbok



Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne Samsung-mobiltelefonen. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i telefonen.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og denne bruksanvisningen grundig før du bruker telefonen, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for telefonen.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.

- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.samsung.com for å se den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter telefon, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinwarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Du kan oppgradere mobiltelefonens programvare ved å besøke www.samsung.com.

- Lydkilder, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr



Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel:
▶ s.12 (representerer "se side 12")



Etterfulgt av – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Meldinger** → **Ny melding** (tilsvarer **Meldinger**, etterfulgt av **Ny melding**)



Hakeparenteser – taster på telefonen, for eksempel: [⓪] (representerer strøm/lås)



Opphavsrett

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
-  og  er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone- og WOW HD-teknologier er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører DivX, Inc., og brukes under lisens.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.



OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller DivX-video. Besøk www.divx.com for mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filer til DivX-video.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i telefonens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På vod.divx.com finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

Innhold

Montere 10

Pakke ut 10

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og
batteriet 10

Lade batteriet 12

Sette inn et minnekort (tilbehør) 15

Feste en håndstropp (tilbehør) 17

Komme i gang 18

Slå telefonen på og av 18

Bli kjent med telefonen 18

Bruke berøringsskjermen 22

Låse eller låse opp berøringsskjermen og
tastene 23

Bli kjent med hvileskjermen 23

Åpne programmer 25

Tilpasse telefonen 27

Skrive tekst 31

Laste ned programmer fra Android Market ... 34

Laste ned filer fra Internett 35

Synkronisere data 36

Kommunikasjon 37

Ringe	37
Meldinger	43
Google Mail	45
E-post	46
Talk	48
Social Hub	49

Underholdning 50

Kamera	50
Videoklipp	59
Galleri	60
Musikk	62
FM-radio	64

Personlige opplysninger 68

Kontakter	68
Kalender	71
Notater	72
Lydopptager	73

Web 74

Nettleser	74
Maps	77
Latitude	79
Places	80
Navigation	80
Google Search	81
YouTube	81

Synkronisere	82
Samsung Apps	83
Press Reader	83
Market	84

Tilkoblinger 85

Bluetooth	85
Wi-Fi	87
AllShare	88
Deling av mobilnettverk	91
TV-tilkoblinger (TV ut-modus)	92
PC-tilkoblinger	92
VPN-tilkoblinger	94

Verktøy 97

Klokke	97
Kalkulator	99
Aldiko eBook	99
Nedlastinger	101
Minidagbok	101
Mine filer	102
Oppgavebehandling	103
ThinkFree Office	103
Taleoppringer	104
Voice Search	105
Write and Go	106

Innstillinger 107

Åpne Innstillinger-meny 107

Trådløs og nettverk 107

Anropsinnstillinger 108

Lyd 110

Skjerm 111

Plassering og sikkerhet 112

Programmer 113

Kontoer og synkronisering 114

Privat 114

SD-kort og telefonlagring 114

Lokalitet og tekst 115

Taleinngang og -utgang 116

Tilgjengelighet 117

Dato og tid 118

Om telefon 118

Feilsøking 119

Forholdsregler 125

Indeks 134

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader
- Hurtigstartguide



Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.




- Utstyret som leveres med enheten, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område, eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Ytterligere tilbehør er tilgjengelig hos nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for telefonen.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis telefonen er på, trykker og holder du inne [Ⓜ] og velger **Telefon av** for å slå den av.
- 2 Fjern bakdekselet.

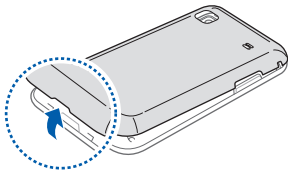


Vær forsiktig så du ikke skader neglene når du fjerner bakdekselet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet.

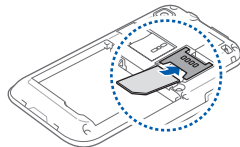


- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet, og enkelte menyer.
- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet.

4 Sett inn batteriet.

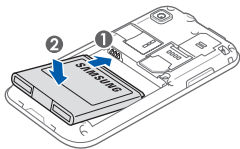

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

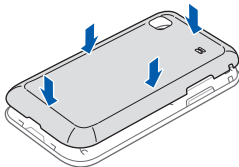

Lade batteriet


Du må lade batteriet før du bruker telefonen for første gang.

Du kan lade telefonen med den medfølgende reiseladeren eller ved å koble telefonen til en PC med en PC-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at telefonen blir ødelagt.




Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet  vil også være tomt og bli rødt. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

» Lade med reiseladeren

- 1 Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten øverst på telefonen.
- 2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

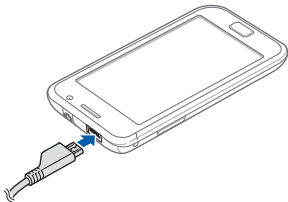

 Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.



- Du kan bruke telefonen mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens telefonen lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra telefonen hvis dette skjer.
- Det kan hende at telefonen blir varmere når den lades. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.
- Hvis telefonen ikke lades på riktig måte, må du ta med telefonen og laderen til et Samsung-servicenter.

- 4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra telefonen og deretter fra stikkontakten.




Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at telefonen blir skadet.



For å spare strøm bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

► Lade med PC-kabelen

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

- 1 Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten øverst på telefonen.
 - 2 Koble den ene enden (mikro-USB) av PC-kabelen til flerfunksjonskontakten.
 - 3 Koble den andre enden av PC-kabelen til USB-porten på en PC.
-  Avhengig av hvilken type PC-kabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.
- 4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du PC-kabelen fra telefonen og deretter fra PC-en.

Sette inn et minnekort (tilbehør)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).




Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade telefonen eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



- Telefonen støtter kun FAT-filstruktur for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.
- Når du setter inn et minnekort i telefonen, vises filkatalogen på minnekortet i mappen /mnt/sdcard/external_sd under internminnet (moviNAND™).

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

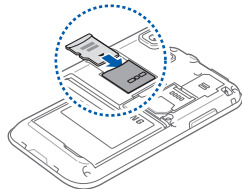

- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

› Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

- 1 I hvilemodus velger du **Programmer** → **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Avmonter SD-kort**.
- 2 Fjern bakdekselet.
- 3 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra telefonen.
- 4 Dra minnekortet ut av minnekortsporet.
- 5 Fjern minnekortet.
- 6 Sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut minnekortet mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller telefonen.

› Formaterer minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Minnekortet skal kun formateres på telefonen.


I hvilemodus velger du **Programmer** → **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Avmonter SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.




Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på telefonen. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Feste en håndstropp (tilbehør)

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det over den lille tappen.

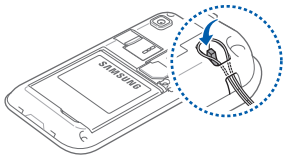

- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

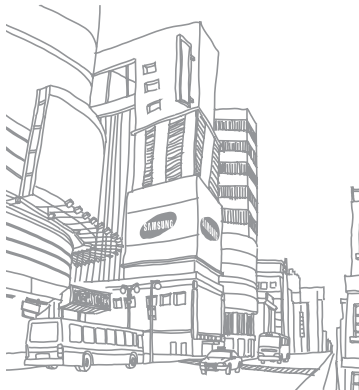

Komme i gang

Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

- 1 Trykk og hold inne [⏻].
- 2 Hvis du slår på telefonen for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.


Du slår av telefonen ved å trykke og holde inne [⏻] og deretter velge **Telefon av**.




- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjer fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til offlinemodus. Trykk og hold inne [⏻] og velg **Offlinemodus**.



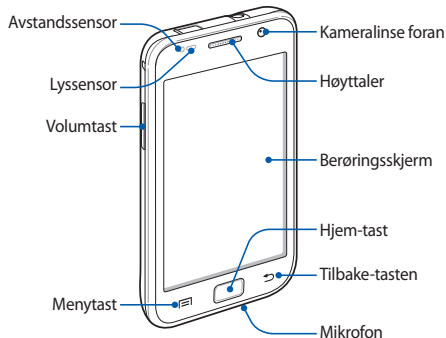


Bli kjent med telefonen

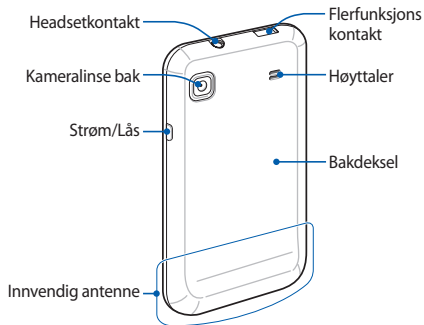» Telefonlayout





> Taster

Tast	Funksjon	
	Strøm/ Lås	Slå på telefonen (trykk og hold) / åpne hurtigmenyene (trykk og hold) / lås berøringsskjermen.
	Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for aktuell skjerm.
	Hjem	Gå tilbake til hvileskjermen / åpne listen over de siste programmene (trykk og hold).
	Tilbake	Gå tilbake til forrige skjerm.
	Volum	Juster telefonvolumet.











› Ikoner











Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Ikke signal
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	Åpne WLAN tilgjengelige
	WLAN tilkoblet
	Bluetooth aktivert

Ikon	Definisjon
	Bluetooth-headset tilkoblet
	GPS aktivert
	Taleanrop pågår
	Parkert samtale
	Høyttalertelefon aktivert
	Tapt anrop
	Synkronisert med Internett
	Laster opp data
	Laster ned data
	Viderekobling aktivert

Ikon	Definisjon
	Koblet til en PC
	Internett-delning via USB aktivert
	Mobilt tilgangspunkt aktivert
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)

Ikon	Definisjon
	Stillemodus aktivert
	Vibreringsmodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling satt på pause
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå
10:00	Klokkeslett

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker telefonen.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller pinner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykk: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Trykk og hold: Trykk og hold på et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slipp: Trykk og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.

- Dobbeltrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.



- Telefonens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker telefonen i løpet av en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke på [ⓘ] eller Hjem-tasten.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk.

Hvis du vil låse, trykker du på [ⓘ]. Hvis du vil låse opp, slår du på skjermen ved å trykke på [ⓘ] eller Hjem-tasten og bla raskt i det grå vinduet med fingeren.

Bli kjent med hvileskjermen

Hvileskjermen vises når telefonen er i hvilemodus. Fra hvileskjermen kan du se telefonens status og åpne programmer.

Hvileskjermen har flere paneler. Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen. Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til tilhørende panel på hvileskjermen direkte.

› Legge til elementer på hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer, widgeter eller mapper. Gjør følgende for å legge til elementer på hvileskjermen:

- 1 Trykk på [≡] → **Legg til** eller trykk og hold på det tomme området på hvileskjermen.
- 2 Velg elementkategori → et element:
 - **Widgeter**: Legg til widgeter på hvileskjermen.

- **Snarveier:** Legg til snarveier til elementer, for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
- **Mapper:** Opprett en ny mappe eller legg til mapper for kontaktene.
- **Bakgrunner:** Angi et bakgrunnsbilde.



Tilgjengelige elementer kan variere avhengig av aktuell hvileskjermmodus.

► Flytte elementer på hvileskjermen

- 1 Trykk på et element du vil flytte, og hold på det til det blir grått.
- 2 Dra elementet til ønsket plassering.

► Fjerne elementer fra hvileskjermen

- 1 Trykk og hold på et element du vil fjerne. Papirkurven vises nederst på hvileskjermen.
- 2 Dra elementet til papirkurven.
- 3 Når elementet blir rødt, slipper du det.

► Bruke snarveipanelet

Du åpner snarveipanelet når telefonen er i hvilemodus eller mens du bruker et program ved å trykke på ikonområdet og dra fingeren ned. Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for trådløs tilkobling og åpne en liste over varsler, for eksempel meldinger, anrop, hendelser eller behandlingsstatus. Hvis du vil skjule listen, drar du bunnen av listen opp.

Du kan bruke følgende alternativer fra snarveipanelet:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver WLAN-tilkoblingsfunksjonen. ► s. 87
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling. ► s. 85
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Sound:** Aktiver eller deaktiver stillemodus.
- **Auto rotation:** Aktiver eller deaktiver automatisk rotasjon.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen

Du kan legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.


- 1 I hvilemodus, trykker du på [] → **Endre**.
Du kan også legge to fingre på skjermen og klemme dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.
- 2 Legg til eller fjern paneler ved å bruke følgende funksjoner:
 - Fjern et panel ved å trykke og holde på miniatyrbildet av et panel og dra det til papirkurven nederst på skjermen.
 - Legg til et nytt panel ved å velge .
 - Endre rekkefølgen på panelene ved å trykke og holde på miniatyrbildet av et panel og dra det til ønsket plassering.
- 3 Trykk på [] når du er ferdig.

Åpne programmer

Gjør følgende for å åpne telefonens programmer:

- 1 I hvilemodus velger du **Programmer** for å åpne programlisten.
- 2 Bla til venstre eller høyre til en annen programsjerm.
Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til tilhørende hovedmenysjerm direkte.
- 3 Velg et program.
 - Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for en Google-konto.
 - Du kan legge til en snarvei til et program ved å trykke og holde på programikonet fra programlisten. Du kan flytte ikonet til ønsket plassering på hvileskjermen.




- 4 Trykk på [




Telefonen har en innebygd bevegelsessensor som registrerer retningen. Hvis du roterer telefonen mens du bruker enkelte funksjoner, skifter grensesnittet automatisk til liggende visning. Du kan angi at grensesnittet skal beholde retningen når du roterer telefonen, ved å velge **Innstillinger** → **Skjerm** → **Roter skjerm automatisk**.

› Ordne programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

- 1 Trykk på [Endre i programlisten.
- 2 Trykk og hold på et program.

- 3 Dra programikonet til ønsket plassering.
Du kan flytte et programikon til en annen hovedmenyskjerm. Du kan også flytte de mest brukte programmene ved siden av **Hjem**.

- 4 Trykk på [Lagre.

Slik endrer du rekkefølgen på hovedmenyskjermene:

- 1 Åpne programlisten, legg to fingre på skjermen og klem dem sammen.
- 2 Trykk og hold på miniatyrbildet for en skjerm og dra det til ønsket plassering.

› Åpne nylig brukte programmer

- 1 Trykk og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over programmer du nylig har åpnet.
- 2 Velg et program du vil åpne.

› Bruke Oppgavebehandling

Telefonen kan utføre flere oppgaver samtidig. Den kan kjøre mer enn ett program om gangen. Dette kan imidlertid føre til at apparatet henger seg opp, "fryser", får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer du ikke bruker, via Oppgavebehandling.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Oppgavebehandling** → **Aktive programmer**.
Listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket, vises.
- 2 Lukk et program ved å velge **Avslutt**.
Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avslutt alle**.

Tilpasse telefonen

Du får mer ut av telefonen hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Angi klokkeslett og dato

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Dato og tid**.
- 2 Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.

› Slå på eller av berøringstonen

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Hørbart valg**.

› Justere volumet på ringetonene



Trykk volumtasten opp eller ned for å justere ringetonevolumet.

› Bytte til stillemodus

Du slår av og på lyden på telefonen ved å gjøre ett av følgende:

- I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og trykker og holder #.
- Trykk og hold inne [⓪] og velg **Stillemodus**.



Du kan angi at enheten skal varsle deg om ulike hendelser i stillemodus. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Vibrer** → **Alltid** eller **Bare i stillemodus**. Når du bytter til stillemodus, vises  i stedet for .

› Endre ringetone

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringetone**.
- 2 Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

› Aktivere animasjon for vindusbytte

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Animasjon** → **Noen animasjoner** eller **Alle animasjoner**.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

- 1 I hvilemodus, trykker du på [≡] → **Bakgrunnsbilde** → et alternativ.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Velg **Lagre, angi bakgrunn** eller **Set wallpaper**.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som følger med telefonen.

› Justere lysstyrken for skjermen

Du justerer raskt lysstyrken på skjermen ved å bla til venstre eller høyre på skjermens indikatorlinje.

Gjør følgende for å justere lysstyrken i innstillingsmenyen:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Fjern merket for **Automatisk lysstyrke**.
- 3 Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.
- 4 Velg **OK**.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt telefonen bruker batteristrøm.

› Aktivere en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen med et opplåsingsmønster eller passord for å hindre uautoriserte personer i å bruke telefonen uten din tillatelse.



- Når du har aktivert en skjermlås, krever telefonen en opplåsingskode hver gang du slår den på eller låser opp berøringsskjermen.
- Hvis du glemmer PIN-koden eller passordet, må du ta med telefonen til et Samsung-servicesenter for å det tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsingsmønster

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Mønster**.
- 2 Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen og velg **Neste** (om nødvendig).
- 3 Tegn et mønster ved å dra fingeren slik at du knytter sammen minst fire punkter.

- 4 Velg **Fortsett**.
- 5 Tegn mønsteret på nytt for å bekrefte.
- 6 Velg **Bekreft**.

Angi en PIN-kode for opplåsning

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **PIN**.
- 2 Angi en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett**.
- 3 Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

Angi et opplåsingspassord

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Passord**.
- 2 Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.
- 3 Angi passordet på nytt og velg **OK**.

► Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse telefonen ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Angi PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang du slår på telefonen.



- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å få det opplåst.

› Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg å finne og få tilbake telefonen.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi Tyverisporing**.
- 2 Tast inn passordet og velg **OK**.
- 3 Velg **OK** for å fortsette.
- 4 Tast inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen og velg **Logg på**.
Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Registr. deg**.
- 5 Les vilkårene og betingelsene og velg **Godta**.

- 6 Oppgi et telefonnummer inkludert landskode (med +).
- 7 Skriv inn avsenderens navn.
- 8 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne.
- 9 Velg **Lagre**.

Skrive tekst

Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.



Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene. ► s. 115


› Endre tastaturtype

Du kan endre tastaturtype. Trykk og hold på tekstfeltet og velg **Tastemetode** → en tastaturtype (Swype eller Samsung-tastatur).

► Skrive inn tekst med Swype-tastatur

- 1 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.
- 2 Fortsett til du har fullført ordet.



- 3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.
- 4 Når ordet vises riktig, setter du inn et mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten.



- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke og holde en tast for å skrive tegnene på den øvre halvdelen av tasten. Når du trykker og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn og symboler.


Du kan også bruke følgende taster:




Nummer	Funksjon
1	Veksler mellom små og store bokstaver.
2	Åpner swype-tipsskjermen / Åpner hjelpinformasjonen (trykk og hold).

Nummer	Funksjon
3	Veksler mellom symbolmodus og ABC-/tallmodus.
4	Sletter tegn.
5	Starter en ny linje.
6	Setter inn et mellomrom.


› Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

- 1 Velg  → **Stående tastaturtyper** og velg en skrivemetode.
Du kan velge en av tastemetodene (QWERTY-tastatur eller tradisjonelt tastatur) eller håndskrift.
- 2 Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster eller skrive på skjermen.

Du kan også bruke følgende taster:

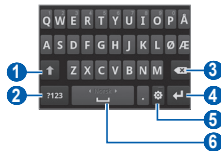


Nummer	Funksjon
1	Veksler mellom små og store bokstaver.
2	Veksler mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.
3	Sletter det du har skrevet.
4	Starter en ny linje.

Nummer	Funksjon
5	Åpner tastaturinnstillingene / endrer skrivemetode (trykk og hold).
6	<p>Setter inn et mellomrom / Setter inn et punktum (dobbeltrykk) / Endrer tastespråket (trykk og hold, og bla deretter til venstre eller høyre).</p> <p> Funksjoner for denne tasten kan variere avhengig av mobiloperatør.</p>

► Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

- 1 Plasser markøren der du vil starte.
- 2 Velg  eller trykk og hold på tekstfeltet.
- 3 Velg **Velg tekst** fra listen over alternativer.

- 4 Velg **Kopier** hvis du vil kopiere, eller **Klipp** hvis du vil klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
- 5 Trykk og hold på tekstfeltet i et annet program.
- 6 Velg **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Laste ned programmer fra Android Market

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan telefonens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer.

Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Telefonen lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne moviNAND™-minnet. Hvis du vil lagre filene på minnekortet, kobler du telefonen til en PC og kopierer dem fra moviNAND til minnekortet.

› Installere et program

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Market**.
- 2 Velg **Accept** når betingelsene og vilkårene vises.
- 3 Søk etter en fil eller et program og last ned.

› Avinstallere et program

- 1 Fra hjemmeskjermen i Android Market velger du **My apps**.
- 2 Velg elementet du vil slette.
- 3 Velg **Uninstall** → **OK**.

Laste ned filer fra Internett

Når du laster ned filer eller Internett-programmer fra Internett, lagrer telefonen dem på minnekortet.



Filer du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade telefonen. For å begrense risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder du stoler på.



Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nettleser**.
- 2 Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Android Market, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med ulike webservere og sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene.

Når synkroniseringen er fullført, forblir telefonen tilkoblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på telefonen, og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Konfigurere en serverkonto

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg **Legg til konto** → en kontotype.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.
For nettbaserte fellesskapstjenester, for eksempel Facebook og MySpace, oppgir du brukernavn og passord og velger **Logg inn**.

› Aktivere automatisk synkronisering

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg **Autosynk**.
- 3 Velg en konto.
- 4 Velg programmene du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programmene.

› Synkronisere data manuelt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg en konto.
- 3 Trykk på [] → **Synkroniser nå**. Telefonen starter synkronisering av dataene du har angitt for synkronisering.

Kommunikasjon



Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.

Foreta og svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du foretar, besvarer, avslutter eller avviser anrop.

Foreta et anrop

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og taster inn retningsnummer og telefonnummer.
- 2 Velg  for å foreta et taleanrop.
Velg  for videoanrop.




Når du holder telefonen i nærheten av ansiktet, slår den automatisk av berøringsskjermen for å forhindre utilsiktede inntastinger.

- 3 Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.



- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre du ringer ofte. ► s. 68
- Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre du nylig har ringt, ved å velge **Telefon** → **Logger**.
- Bruke talekommandofunksjonen for å slå et nummer med tale. ► s. 105

Svare på et anrop


- 1 Når du mottar et anrop, drar du  mot høyre til ikonet når prikken.



Når telefonen ringer, kan du trykke på volumtasten for å slå av ringetonen.

- 2 Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.

Avvise et anrop


Når du mottar et anrop, drar du  til venstre til ikonet når prikken.

Velg **Avvis med melding** hvis du vil sende en melding når du avviser innkommende anrop.



Du endrer meldingen ved å velge **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Alle anrop** → **Avvis anrop med melding**.

Ringe et utenlandsnummer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og trykker og holder **0** for å sette inn +-tegnet.
- 2 Tast inn hele nummeret du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og velg .



› Bruke headsettet

Ved å koble et headset til telefonen, kan du besvare og styre anrop håndfritt:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk og hold på headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke og holde på headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under taleanrop



Du kan bruke følgende alternativer mens et taleanrop pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumnasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge . Gjenoppta en parkert samtale ved å velge .
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Nytt anrop** og deretter slå et nytt nummer.

- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å dra  til høyre til ikonet når prikken. Du blir spurt om du vil avslutte den første samtalen eller parkere den. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne ringeskjermen ved å velge **Tastatur**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt**.






I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.




- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via Bluetooth-headsettet ved å velge **Headset**.
- Du kan åpne telefonboken ved å trykke [] → **Kontakter**.
- Du kan legge til et notat ved å trykke [] → **Notat**.

- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Flett anrop** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.

› Bruke alternativer under et videoanrop

Du kan bruke følgende alternativer mens et videoanrop pågår:

- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt**.
- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Du skjuler bildet ditt for den andre parten ved å trykke [] → **Skjul meg**.
- Du kan velge et alternativt bilde som skal vises til den andre parten, ved å trykke [] → **Utgående bilde**.
- Du åpner ringeskjermen ved å trykke [] → **Nummerskive**.

- Hvis du vil lytte til og snakke med den andre parten via Bluetooth-headsettet, trykker du [] → **Bytt til headset.**
- Du veksler mellom kameralinsen foran og bak ved å trykke [] → **Bytt kamera.**
- Du tilpasser innstillingene for videosamtaler ved å trykke [] → **Innstillinger.**
- Du bruker den andre partens bilde ved å trykke og holde bildet. Du kan ta et bilde av skjermen eller spille inn videosamtalen.
- Du bruker bildet ved å trykke og holde det. Du kan justere lysstyrken, zoome inn eller ut av bildet via kameralinsen bak eller bruke en uklar effekt på bildet via kameralinsen foran.

› Vise tapte anrop og ringe tilbake


Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. Hvis du vil ringe til nummeret for et ubesvart anrop, åpner du snarveipanelet og velger det ubesvarte anropet.

› Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (Tillatte numre) eller viderekobling eller blokkering av anrop.

Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk.**
- 2 Velg **Aktiver autoavvisning** for å aktivere automatisk avvisning.
- 3 Velg **Liste for Avvis automatisk.**
- 4 Trykk på [] → **Opprett.**
- 5 Skriv inn et nummer som skal avvises, og velg **Lagre.**
- 6 Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 4–5.

Bruke modus for tillatte numre (FDN-modus)

I FDN-modus er telefonen sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiverer du FDN-modus:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**.
- 2 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
- 3 Velg **FDN-liste** og legg til kontaktene som skal brukes i FDN-modus.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

Slik angir du viderekobling av taleanrop:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Taleanrop** → **Viderekobling**.
- 2 Velg en situasjon.
- 3 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.
Innstillingen sendes til nettverket.

Slik angir du viderekobling av videoanrop:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Videoanrop** → **Viderekobling av videosamtale**.
- 2 Velg en situasjon.
- 3 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.
Innstillingen sendes til nettverket.

Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre fra å foreta anrop med telefonen din.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Taleanrop** → **Samtalesperre**.

For videoanrop velger du **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Videoanrop** → **Sperring av videosamtaler**.

2 Velg en anropstype som skal sperres.

3 Tast inn et passord for anropssperring og velg **OK**.
Innstillingen sendes til nettverket.

Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale.

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Taleanrop** → **Samtale venter**.
Innstillingen sendes til nettverket.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

› Vise anropslogger

Du kan vise logger over anropene filtrert etter type.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger du **Telefon** → **Logger**.

2 Trykk på [] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av anropsloggene.



Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre.

3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.



Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller listen for automatisk avvisning.

Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.



Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

► Sende tekstmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Meldinger** → **Ny melding**.
- 2 Velg **Kontakter**.
Du kan taste inn et nummer manuelt eller velge et fra loggene eller kontaktgrupper ved å velge en annen knapp.

- 3 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.
- 4 Velg **Skriv melding her** og angi meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [☰] → **Sett inn smiley**.
- 5 Velg **Send** for å sende meldingen.

► Sende MMS-meldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Meldinger** → **Ny melding**.
- 2 Velg **Kontakter**.
Du kan taste inn et nummer manuelt eller velge et fra loggene eller kontaktgrupper ved å velge en annen knapp.

- 3 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.

Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer telefonen meldingen til en multimediemelding.

- 4 Velg **Skriv melding her** og angi meldingsteksten.

Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [☺] → **Sett inn smiley**.

- 5 Trykk på [☺] → **Legg ved** → et alternativ og legg til et objekt.

Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.

- 6 Trykk på [☺] → **Legg til emne**, og oppgi et emne for meldingen.

- 7 Velg **Send** for å sende meldingen.

➤ Vise tekst- og multimediemeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Meldinger**.

Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.

- 2 Velg en kontakt.

- 3 For en multimediemelding velger du en melding for å se detaljene.

➤ Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne talemeldingsinnboksen og lytte til talemeldingene:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og trykker og holder deretter **1**.

- 2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.



Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift. Hvis du har merket en melding, vises etiketten i et farget rektangel på meldingen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.

› Sende e-postmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
- 2 Trykk på [≡] → **Compose**.
- 3 Angi et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
- 4 Angi et emne og skriv meldingen.

5 Legg ved en bildefil ved å trykke på [≡] → **Attach** → en fil.

6 Send meldingen ved å velge

› Vise e-postmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
- 2 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å velge
- Svar på meldingen, inkludert alle mottakerne, ved å velge **Reply all**.
- Videresend meldingen til andre ved å velge **Forward**.
- Vis et vedlegg ved å velge **Preview**. Du lagrer det på telefonen ved å velge **Download**.
- Arkiver meldingen ved å velge **Archive**.
- Slett meldingen ved å velge **Delete**.
- Gå til forrige eller neste melding ved å velge eller .

› Ordne e-postmeldinger etter etiketter

Du kan ordne e-postmeldingene ved å merke meldingene eller legge til stjerner for å merke viktige meldinger. Du kan sortere meldinger ved hjelp av etikettfilter.

Legge til en etikett for en melding

- 1 Gå til Innboks-skjermen og trykk og hold på en melding.
- 2 Velg **Change labels**.
- 3 Velg en etikett du vil legge til, og velg **OK**.

Legge til en stjerne for en melding

- 1 Gå til Innboks-skjermen og trykk og hold på en melding.
- 2 Velg **Add star**. Stjerneikonet ved siden av meldingen aktiveres.

Filtrere meldinger

- 1 Gå til Innboks-skjermen og trykk på [≡] → **Go to labels**.
- 2 Velg etiketten for meldingene du vil vise.

E-post


Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post**.
- 2 Angi e-postadresse og passord.
- 3 Velg **Neste** (for generelle e-postkontoer, for eksempel Google Mail og Yahoo) eller **Manuelt oppsett** (for andre jobbrelevante e-postkontoer).
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til telefonen. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Trykk på [≡] → **Kontoer** og velg den du vil hente meldinger fra.

► Sende e-postmeldinger

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.
- 2 Trykk på [] → **Skriv**.
- 3 Velg **Kontakter**.
Du kan taste inn en e-postadresse manuelt eller velge en fra de siste mottakerne eller grupper ved å velge en annen knapp.
- 4 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Legg til**.
- 5 Velg Kopi- og Bko-feltene for å legge til flere mottakere.
- 6 Velg emnefeltet for å taste inn et emne.
- 7 Velg tekstinntastingsfeltet for å taste inn meldingsteksten.

- 8 Velg **Legg ved** og legg ved en fil.



Du kan ikke legge ved DRM-beskyttede filer (Digital Rights Management).


- 9 Velg **Send** for å sende meldingen.




Hvis du er offline eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er online og innenfor dekningsområdet.

► Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger offline eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du vise dem mens du er offline.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.
- 2 Trykk på [] → **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å trykke på [≡] → **Svar**.
- Videresend meldingen til andre ved å trykke på [≡] → **Vid.send**.
- Slett meldingen ved å trykke på [≡] → **Slett**.
- Vis et vedlegg ved å dra skjermen ned og velge vedlegget. Du lagrer det på telefonen ved å velge .

Talk

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via Google Talk™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

➤ Legge til venner i vennelisten

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Talk**. Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene i Google Talk.

- 2 Trykk på [≡] → **Add friend**.

- 3 Angi e-postadressen til vennen og velg **Send invitation**.

Når vennen godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

➤ Starte en chat-økt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Talk**.

- 2 Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.

- 3 Skriv meldingen og velg **Send**.

Sett inn uttrykksikoner ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Insert smiley**.


- 4 Veksle mellom aktive chat-samtaler ved å trykke på [≡] → **Switch chats**.

- 5 Avslutt chat-økten ved å trykke på [≡] → **End chat**.

Social Hub

Lær å bruke Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter eller kalenderinformasjon. Besøk socialhub.samsungmobile.com for mer informasjon.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Social Hub**.
- 2 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

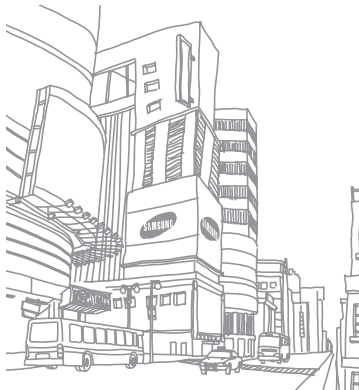

Underholdning

Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2560 x 1920 piksler (5 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 1280 x 720 piksler.

› Ta et bilde

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.

2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.



- Kameragrensesnittet vises kun i liggende stilling.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes / spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.


3 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.





Nummer	Funksjon
1	Kontroller kameraets status og innstillinger. <ul style="list-style-type: none">• 5M: Oppløsning• [S]: Type eksponeringsmåler• GPS: GPS aktivert• 8121: Antallet bilder du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne)• D: Standard lagringsplassering

Nummer	Funksjon
2	Veksle mellom kameralinsen foran og bak.
3	Bytt fotograferingsmodus.
4	Bytt scenemodus.
5	Juster eksponeringsverdien.
6	Endre kamerainnstillingene.
7	Skjul eller vis ikoner i søkeren.
8	Bytt til videokamera.
9	Ta et bilde.
10	Åpne bildevisning for å se bilder du har tatt.

- 4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.
Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).

- 5 Trykk der du ønsker å fokusere på forhåndsvisningsskjermen.
Fokusrammen flytter seg til stedet der du trykker, og blir grønn når motivet er i fokus.
- 6 Velg  når du vil ta bildet.
Bildet lagres automatisk.



Etter at du har tatt bilder, velger du bildevisningsikonet for å se bildene du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å velge  eller . Du kan også dobbelttrykke på skjermen for å zoome inn eller ut.
- Send et bilde til andre ved å velge **Del**.
- Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt ved å velge **Bruk som**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.

► Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener

Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.



Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg **SCN** → en scene → .
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  når du vil ta bildet.

► Ta et skjønnhetsbilde



Du kan skjule skjønnhetsfeil med skjønnhetsmodus.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.

- 3 Velg  → **Skjønnhet**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  når du vil ta bildet.

► Ta bilder i smilebildemodus



Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Smilebilde**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg .
- 6 Rett kameralinsen mot motivet.

Telefonen gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når de smiler.


› Ta en serie med bilder


Det er enkelt å ta en serie med bilder av motiver i bevegelse. Dette er nyttig når du fotograferer barn som leker, eller ved sportsarrangementer.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Kontinuerlig**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Trykk og hold på . Kameraet fortsetter å ta bilder til du slipper kamerautløseren.

› Ta panoramabilder




Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Panorama**.

- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  for å ta det første bildet.
- 6 Beveg telefonen sakte i en retning og få den grønne rammen på linje med søkeren.
Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
- 7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

› Ta et bilde med gammeldags effekt

Du kan ta bilder med et gammeldags utseende ved å bruke fargefiltre.



- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Vintage**.
- 4 Velg  for å velge et fargefilter.
- 5 Foreta de nødvendige justeringene.
- 6 Velg  når du vil ta bildet.


› Ta et sammensatt bilde

Du kan ta to bilder med samme bakgrunn og deretter sette sammen venstre og høyre halvdel av hvert bilde til ett bilde. Denne funksjonen er nyttig når du vil ta et bilde med en venn, men det ikke er noen som kan ta bildet av dere.



Forhåndsvisningen av bildet vises forstørret i denne modus, men filene blir lagret og administrert ved normal bildekvalitet.



- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Legg til meg**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Trykk på den første siden du vil ta bilde av – venstre eller høyre.
- 6 Velg  for å ta det første bildet.
Halvdelen av det første bildet vises som en gjennomsliktig veiledning for det neste bildet.
- 7 Foreta eventuelle nødvendige justeringer med hjelp av veiledningen.

- 8 Velg  for å ta det andre bildet.

Telefonen setter automatisk sammen halvdelen av det første bildet og den andre halvdelen av det andre bildet til ett bilde.



› Ta handlingsbilder

Du kan ta bilder av et motiv i bevegelse og deretter sette dem sammen til ett enkelt bilde som viser handlingen.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Action-bilde**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  for å ta det første bildet.
- 6 Flytt telefonen slik at den følger motivet som beveger seg. Telefonen tar de neste bildene automatisk.
- 7 Fortsett å følge motivet til telefonen har tatt alle bildene som kreves for handlingsbildet.



› Ta et bilde i tegnefilmmodus

Du kan ta bilder med tegnefilmeffekter.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Tegnefilm**.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  når du vil ta bildet.

› Ta bilder i selvportrettmodus

Det er enkelt å ta bilder av deg selv med kameralinsen foran.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg .
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  når du vil ta bildet.


› Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Utendørs synlighet	Aktiverer Utendørs synlighet for å velge passende lysforhold.
Fokuseringsmodus	Ta nærbilder eller angi at kameraet automatisk skal fokusere på motivet eller menneskeansikter.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spezialeffekt, for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.


Alternativ	Funksjon
ISO	Juster følsomheten til kameraets bildesensor.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Antiristefunksjon	Reduserer uskarphet forårsaket av telefonens vibrasjon eller bevegelse.
Autokontrast	Juster automatisk kontrasten mellom motivet og bakgrunnen.
Blunkegjennkjenning	Stiller inn kameraet til å varsle deg når motivene lukker øynene.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.
Juster	Juster kontrast, metning og skarphet.


Før du tar et bilde, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende alternativer:


Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bildet som ble tatt.
GPS	<p>Stille inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene.</p>  For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
Lukkerlyd	Angi at kamerautløseren skal lage en lyd når du tar et bilde.
Lager	Velg minneplassering for lagring av bilder.

Innstilling	Funksjon
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

► Spille inn videoer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
- 2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 3 Velg  for å bytte til videokameraet.
- 4 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

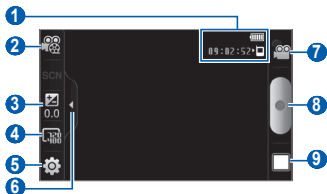

Nummer	Funksjon
1	Kontroller videokamerastatus. <ul style="list-style-type: none"> • 09:02:52: Lengden på video som kan spilles inn (i henhold til tilgjengelig minne) • : Standard lagringsplassering
2	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
3	Juster eksponeringsverdien.
4	Endre oppløsningen.
5	Endre videokamerainnstillingene.
6	Skjul eller vis ikoner i søkeren.
7	Bytt til kamera.

Nummer	Funksjon
8	Spill inn video.
9	Åpne bildevisning for å se videoene du har spilt inn.

5 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.

6 Start innspillingen ved å velge ●.

7 Avslutt innspillingen ved å velge ■.

Videoen lagres automatisk.



Det er ikke sikkert at kameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du bildevisningsikonet for å se på videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Send en video til andre ved å velge **Del**.
- Spill av en video ved å velge **Spill**.
- Slett en video ved å velge **Slett**.

► Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge ⚙️ → 📺. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Utendørs synlighet	Aktiverer Utendørs synlighet for å velge passende lysforhold.
Selvutløser	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spezialeffekt, for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.
Juster	Juster kontrast, metning og skarphet.

Før du spiller inn en video, kan du velge  → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lyd innspilling	Slå lyden på eller av.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise videoen du spilte inn.
Lager	Velge minneplassering for lagring av videoer.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

Videoklipp









Lær hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: 3GP, MP4, AVI, WMV, FLV, MKV (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Avhengig av programvaren på telefonen er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Videoklipp**.
- 2 Velg en video som skal spilles av.
- 3 Vri telefonen til liggende stilling.

4 Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Endre forholdet på videoskjermen.
	Hopp bakover; Søk bakover i en fil (trykk og hold).
	Sett avspillingen på pause. Velg  for å fortsette avspillingen.
	Hopp fremover; Søk forover i en fil (trykk og hold).
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
	Juster volumet.
	Stopp avspilling og gå tilbake til spillelisten.

Galleri

Lær hvordan du kan se på bilder og spille av videoer som er lagret i telefonminnet og på minnekortet.



Hvis telefonen viser at minnet er fullt når du åpner **Galleri**, sletter du noen filer ved å bruke **Mine filer** eller andre filadministrasjonsprogrammer, og prøver igjen.



» Støttede filformater

Type	Format
Bilde	Filtype: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	<ul style="list-style-type: none">Filtype: 3GP, MP4, AVI, WMV, FLV, MKVKodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD





- Unngå å låse telefonskjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, reduseres antallet tilgjengelige muligheter til å leie film.
- Avhengig av programvaren på telefonen er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

› Vise et bilde


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en mappe.
- 3 Du kan endre visningsmodus ved å velge  eller  øverst til høyre på skjermen.
- 4 Velg et bilde (uten ikon) for å vise det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.

- Zoom inn eller ut ved å velge  eller . Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).
- Du starter en bildefremvisning med bilder i den valgte mappen ved å velge **Bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.

› Spille av videoklipp

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en video (med  -ikonet) for å spille den av.
- 3 Vri telefonen til liggende stilling.
- 4 Styr avspillingen med de virtuelle tastene. ► s. 59

› Dele bilder eller videoer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.
- 2 Velg en mappe.
- 3 Velg et bilde eller en video.
- 4 Velg **Meny** → **Del** → et delingsalternativ.

Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: MP3, M4A, MP4, 3GP, 3GA, WMA, OGG, OGA, AAC, FLAC.



- Du kan også spille av musikkfiler i følgende formater hvis du åpner dem fra **Mine filer**, multimediemeldinger eller i nettleseren: MID, MIDI, XMF, RTTTL, SMF, IMY, RTX, OTA, AMR, AWB, WAV.
- Avhengig av programvaren på telefonen er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

► Legge til musikkfiler på telefonen

Begynn med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:




- Last ned via trådløst Internett ► s. 74
- Last ned fra en PC via Samsung Kies (tilbehør) ► s. 93






- Motta via Bluetooth ► s. 86
- Kopier til minnekortet ► s. 94
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 93

► Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Bla til venstre eller høyre til en musikkategori.
- 3 Velg en musikkfil.
- 4 Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Juster volumet.
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
	Aktiver tilfeldig avspilling.






Ikon	Funksjon
 ¹	Bytt repetisjonsmodus (av, gjenta en fil eller gjenta alle filer).
	Hopp bakover, søk bakover i en fil (trykk og hold).
	Sett avspillingen på pause. Velg  for å fortsette avspillingen.
	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk og hold).

1. Disse ikonene vises når du trykker på spillerskjermen.



- SRS CS Headphone™ gir en 5.1-surroundlydopplevelse via standard hodetelefoner eller ørepropper når du lytter til flerkannelsinnhold, for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betraktelig og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klare og rene detaljer ved høye frekvenser.

► Bytte til platevisning

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Trykk på [] → **Gå til platevisning**.
- 3 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 4 Bla til venstre eller høyre til en plate.
- 5 Velg en plate for å starte avspilling.
- 6 Velg  eller  for å sette den aktive avspillingen på pause eller fortsette den.
- 7 Velg  for å bytte til sirkelvisning.
- 8 Dra rundt sirkelen for å velge et spor.
Du bytter til en annen kategori ved å velge **Alle** → en kategori.
- 9 Velg  for å gå tilbake til platevisning.

► Opprette en spilleliste

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Velg **Sp.liste**.

- 3 Trykk på [≡] → **Opprett**.
- 4 Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre**.
- 5 Velg **Legg til musikk**.
- 6 Velg filene du vil ha med, og velg **Legg til**.

Under avspillingen kan du legge til filer i en spilleliste ved å trykke på [≡] → **Legg til i spilleliste** eller [≡] → **Mer** → **Legg til i spilleliste**.

► Legge til sanger i hurtiglisten

Du kan legge til sanger i hurtiglisten og lagre dem som en spilleliste. Under avspilling trykker du [≡] → **Tilf. i hurtiglist** for å legge til den aktuelle sangen i hurtiglisten.

Du går til hurtiglisten fra musikkspillerens hovedskjerm ved å velge **Sp.liste** → **Hurtigliste**. Du lagrer hurtiglisten som en spilleliste ved å trykke [≡] → **Lagre sp.liste**.

► Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
- 2 Trykk på [≡] → **Innstillinger**.

- 3 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Equalizer	Velg en standard equalizertype.
Effekt	Velg en lydeffekt.
Musikkmeny	Velg musikkkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Visualisering	Vis en animert visualisering under avspilling.

FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som radioantenne.

► Lytte til FM-radioen


- 1 Koble et headset til telefonen.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 3 Velg ► for å slå på FM-radioen (om nødvendig).

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Når du slår på FM-radioen for første gang, blir du spurt om du vil søke automatisk.

- 4 Styr FM-radioen med følgende taster:

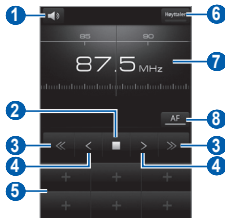

Nummer	Funksjon
1	Juster volumet.
2	Slå av FM-radioen. Velg ► for å slå på FM-radioen.
3	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
4	Endre frekvensen med 0,1 MHz.
5	Legg til den aktuelle radiostasjonen i listen over favoritter.
6	Endre lydutgangen (headset eller telefonhøytaler).
7	Endre frekvensen ved å bla til venstre eller høyre på skalalinen.
8	Angi at FM-radioen skal automatisk søke etter frekvenser for stasjoner på nytt når det aktuelle signalet er svakt.

› Lagre en radiostasjon automatisk

- 1 Koble et headset til telefonen.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 3 Velg **Skann** → et søkealternativ.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
- 4 Velg radiostasjonen du ønsker, fra listen over alle radiostasjoner og trykk på [↩] for å gå tilbake til radioskjermen.

› Legge til en radiostasjon i listen over favoritter


- 1 Koble et headset til telefonen.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 3 Velg ► for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til ønsket radiostasjon.
- 5 Velg + for å legge til i favorittlisten.

› Tilpasse innstillinger for FM-radioen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
- 2 Trykk på [≡] → **Innstillinger**.
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Region	Angi din region.
Bakgrunnsspilling	Angi om du vil ha på FM-radioen i bakgrunnen mens du bruker andre programmer. Hvis denne funksjonen er på, kan du styre FM-radioen fra snarveipanelet.
Vis stasjons-ID	Angi om du vil vise stasjons-ID på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er kun tilgjengelig fra radiostasjoner som oppgir denne informasjonen.

Alternativ	Funksjon
Alternativ frekvens	Angir om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiostasjon på nytt hvis signalet er svakt.
FM auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

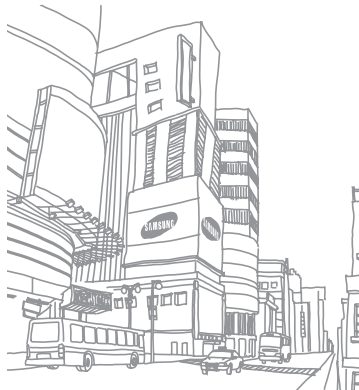


Personlige opplysninger


Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter kontakter og håndterer en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.


► Opprette en kontakt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
- 2 Velg .

- 3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
 - 4 Angi kontaktinformasjon.
 - 5 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.
- Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger du **Telefon** → **Tastatur**.
- 2 Angi et telefonnummer.
- 3 Velg **Legg til i Kontakter** → .
- 4 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
- 5 Angi kontaktinformasjon.
- 6 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
 - 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
 - 3 Velg navnet til en kontakt.
-  Når du har funnet en kontakt, kan du gjøre følgende:
- ringe opp ved å velge telefonnummeret.
 - foreta et videoanrop ved å velge **Videoanr.**
 - sende en melding ved å velge **Melding**.
 - redigere kontaktinformasjonen ved å trykke på [≡] → **Endre**.

› Angi et hurtigtastnummer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.

2 Trykk på [≡] → **Mer** → **Hurtigtast**.

3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.



Du kan raskt slå et nummer ved å trykke og holde på plasseringsnummeret fra ringeskjermen.

› Lage et visittkort

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Min profil**.
- 3 Legg inn dine personopplysninger.
- 4 Velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan vise en liste over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i telefonkontaktene.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Hente venner**.
- 3 Velg en konto.

› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Trykk på [≡] → **Opprett**.
- 3 Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.
- 4 Velg **Lagre**.

› Kopiere kontakter

Du kan kopiere kontakter til og fra SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Importer fra SIM-kort** eller **Eksporter til SIM-kort**.
- 3 Velg kontaktene du vil kopiere, og velg **Importer** eller **Eksport**.
- 4 For eksport av kontakter velger du **Ja** for å bekrefte.

› Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra et minnekort til telefonen:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Importer fra SD-kort**.

- 3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
- 4 Velg et alternativ for importering av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og velg **OK**.
- 5 Velg kontaktfilene du vil importere, og velg **OK**.

Slik eksporterer du kontakter fra telefonen til minnekortet:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
- 3 Velg **OK** for å bekrefte.

› Vise kommunikasjonsloggen

Du kan vise kommunikasjonslogger over samtaler, meldinger, e-post eller SMS-tråder.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter** → **Historikk**.
- 2 Velg et element du vil vise.

› Se aktiviteter i sosiale nettverk

Du kan vise nylige aktiviteter til kontakter i sosiale nettverk, for eksempel Facebook, MySpace og Twitter.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kontakter** → **aktiviteter**.
- 2 Velg et element du vil vise.

Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Velg **Trykk for å opprette** eller trykk på [≡] → **Opprett**.
- 3 Angi nødvendig informasjon om hendelsen.
- 4 Velg **Lagre**.

› Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Velg en visningsmodus øverst i kalenderen.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
- 2 Velg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en liten trekant.

Du flytter til en bestemt dag ved å angi datoen manuelt, trykke [≡] → **Gå til**, skrive inn datoen ved å velge + eller - og velge **Bruk**.

Velg dagens dato ved å trykke på [≡] → **I dag**.

- 3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.



Du kan sende hendelsen til andre ved å trykke [≡] → **Send via** → et alternativ.

› Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.

- 1 Åpne snarveipanelet fra toppen av skjermen.
- 2 Velg en påminnelse for å vise mer informasjon om hendelsen.
- 3 Du kan utsette eller avvise påminnelsen ved å velge **Slumre alle** eller **Avvis alle**.

Notater


Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem senere.

› Opprette et notat

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Memo**.
- 2 Velg **Opprett notat** eller trykk på [≡] → **Opprett** for å opprette et notat.

- 3 Angi notatteksten.
- 4 Trykk på [↵] for å skjule tastaturet.
- 5 Velg en farge for å endre bakgrunnsfargen.
- 6 Velg **Lagre**.

› Vise notater

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Memo**.
- 2 Trykk på [≡] → **Søk** eller trykk og hold [≡] for å søke etter et notat (om nødvendig).
- 3 Velg et notat du vil se informasjon om.
Du redigerer notatet ved å velge .



Du kan sende notatet til andre ved å trykke og holde notatet og velge **Send via** → et alternativ.


Lydopptager

Lær hvordan du bruker telefonens lydopptager.

› Spille inn et talenotat

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Lydopptager**.
- 2 Velg **Spill inn** når du vil starte innspillingen.
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
- 5 Du kan spille inn flere talenotater ved å velge **Spill inn** igjen.

› Spille av et talenotat

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Lydopptager**.
 - 2 Velg **Liste**.
 - 3 I en spilleliste velger du et talenotat som skal spilles av.
-  Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke og holde et talenotat og velge **Del**.

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren for å velge det beste dataabonnementet.

Nettleser

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av medier. Ta kontakt med mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Surfe på Internett

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nettleser** for å åpne en angitt hjemmeside.

Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL-adressen) og velge .

2 Bla gjennom websider med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Angi adressen til websiden du vil gå til.
2	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.

Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:


- Zoom inn eller ut ved å dobbelttrykke på skjermen. Du kan også bruke to fingre til å zoome inn: Legg to fingre på skjermen og klem dem sammen eller spre dem sakte.
- Åpne et nytt vindu ved å trykke på [≡] → **Nytt vindu**.
- Vis aktive vinduer ved å trykke på [≡] → **Vinduer**. Du kan åpne flere sider og veksle frem og tilbake mellom dem.
- Du kan justere lysstyrken til skjermen ved å trykke [≡] → **Innstilling av lysstyrke**. Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region.
- Oppdater den aktive websiden ved å trykke på [≡] → **Oppdater**.
- Du går til den neste siden i historikken ved å trykke på [≡] → **Videresend**.
- Du legger til et bokmerke for den aktive websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Legg til bokmerke**.


- Du legger til en snarvei til den aktuelle websiden på hvileskjermen ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Legg snarvei til Hjem**.
- Du legger til en RSS-feed ved å trykke [≡] → **Mer** → **Legg til RSS-tilførsel**. Du kan lese RSS-feeder med Google Reader.
- Søk etter tekst på websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Finn på side**.
- Du ser informasjon om websiden ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Sideinfo**.
- Du sender webadressen (URL) til websiden til andre ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Del side**.
- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Nedlastingsbehandling**.
- Du tilpasser nettleserinnstillingene ved å trykke på [≡] → **Mer** → **Innstillinger**.

► Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nettleser**.

2 Velg  → **Bokmerker**.

3 Velg **Legg til** eller trykk på [] → **Bokmerk siste viste side**.

Du legger til bokmerke for websiden du ser på, ved å gå til trinn 5.

4 Angi en sidetittel og en webadresse (URL).

5 Velg **OK**.

Fra bokmerkelisten trykker og holder du på et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Åpne websiden i det aktuelle vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.

- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på hvileskjermen ved å velge **Legg snarvei til Hjem**.
- Du sender webadressen (URL) til websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Du kopierer webadressen (URL) til websiden å velge **Kopier URL**.
- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Bruk websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

► Legge til en RSS-feedadresse


1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nettleser**.

2 Gå til en webside som har en RSS-feed.

3 Velg  i URL-feltet.

- 4 Velg en RSS-feed som skal legges til.
- 5 Abonner på RSS-feeden.
Når feeden du abonnerer på, oppdateres, blir du varslet om oppdateringen.

► Åpne ofte besøkte sider eller nylig historikk

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nettleser**.
- 2 Velg  → **Mest besøkt** eller **Logg**.
- 3 Velg en webside du vil åpne.



Du kan legge til en webside i bokmerkelisten ved å velge stjerneikonet på høyre side.

Maps

Lær å bruke Google Maps™ for å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land på online-kart og få veibeskrivelser.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.
- Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:
 - mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
 - i dårlig vær
 - i nærheten av høyspenningsskilder eller elektromagnetiske felter

► Aktivere plasseringstjenester for bruk med Google Maps








Du må aktivere plasseringstjenester for å finne plasseringen din og søke på kartet.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet**.
- 2 Juster følgende innstillinger for å aktivere plasseringstjenester:



Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne plasseringen din.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne plasseringen din.

Alternativ	Funksjon
Bruk sensorhjelp	Bruk sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimer og den faktiske plasseringen.

► Søke etter en bestemt plassering

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Maps**. Kartet viser din nåværende plassering.
- 2 Trykk på [≡] → **Søk**.
- 3 Angi et stikkord for plasseringen og velg .
 - Søk etter en plassering med stemmen ved å velge .
 - Zoom inn eller ut ved å velge  eller .
 - Du kan søke etter et sted i nærheten ved å velge .
 - Legg til lag i kartet ved å velge .
 - Vis din nåværende plassering ved å velge .

► Få veibeskrivelse til et bestemt sted

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Maps**.
- 2 Trykk på [≡] → **Kjøreanvisninger**.
- 3 Angi adressene til startstedet og ankomststedet.
For å velge en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerket sted, eller velg plasseringen på kartet, velger du  → **Kontakter, Punkt på kartet** eller **Stjernemerkede steder**.
- 4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **Start**.
- 5 Velg en reiserute for å se informasjonen om turen (om nødvendig).
- 6 Velg .
- 7 Når du er ferdig, trykker du [≡] → **Tøm kartet**.

Latitude

Du kan dele plasseringen din med venner og vise vennenes plasseringer via Google Latitude™.




- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Latitude**.
Telefonen kobles automatisk til Latitude.
- 2 Trykk på [≡] → **Legg til venner** → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.
- 3 Velg venner du vil legge til, eller oppgi en e-postadresse, og velg **Legg til venner** → **Ja**.
Når vennen godtar invitasjonen, kan dere dele plasseringene med hverandre.
- 4 Trykk på [≡] → **Se kart**.
Vennenes posisjoner merkes med bildene deres på kartet.

Places

Finn ut hvordan du søker etter et sted i nærheten.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Places**.
- 2 Velg en kategori.
Telefonen søker etter steder som er relatert til kategorien, i nærheten av din nåværende plassering.
- 3 Velg et stedsnavn for å se informasjonen.
- 4 Velg  for å vise stedet på kartet.
Velg  hvis du vil se ruten til stedet.
For å vise telefonnummeret til stedet, velg .

Navigation

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Navigation**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Accept**.
- 3 Angi reisemålet ved hjelp av én av følgende metoder:
 - **Speak Destination:** Si navnet på reisemålet, for eksempel "Navigate to *reisemål*".
 - **Type Destination:** Angi reisemålet med det virtuelle tastaturet.

- **Contacts:** Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
- **Starred Places:** Velg reisemålet fra listen over stjernemerkede steder.

- 4 Velg **Install** for å bruke talestyrt navigering.
- 5 Avslutt navigeringen ved å trykke på [] → **Exit Navigation**.

Google Search

Du kan søke etter programmer på telefonen og etter spesifikke data på Internett.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Search**.
- 2 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter.
- 3 Velg navnet på elementet du vil åpne.

YouTube

YouTube er en gratis nettbasert tjeneste med direktevideoer. Finn ut hvordan du kan vise videoer på YouTube og dele dem med andre.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Vise videoer





- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Velg en video fra listen.
- 3 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 4 Avspillingen styres med ikonene på skjermen.

› Dele videoer med andre

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i stående visning.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Velg en video.
- 3 Velg **More** → **Share** → et alternativ.

› Laste opp videoer

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.
- 2 Trykk på [] → **Upload** og velg en video. Gå til trinn 8.
Hvis du vil laste opp nye videoer, velger du  for å slå på kameraet.
- 3 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
- 4 Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle justeringer.
- 5 Start innspillingen ved å velge .
- 6 Avslutt innspillingen ved å velge .
- 7 Velg **Lagre** for å laste opp videoen du har spilt inn.
- 8 Oppgi brukernavn og passord, og velg **Sign in** (om nødvendig).
- 9 Oppgi informasjon om opplastingen, og velg **Upload**.

Synkronisere

Lær å synkronisere kontakter, kalenderhendelser og notater med webserveren du har angitt.

› Konfigurere en synkroniseringsprofil

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Synkroniser**.
- 2 Velg **Ny synk.-profil** og angi følgende profilalternativer:

Alternativ	Funksjon
Profilnavn	Skriv inn navnet på profilen.
Synk-kategori	Velg datatypene som skal synkroniseres.
Synk.type	Angir hvordan telefonen og serveren skal synkroniseres.
Synk-server	Skriv inn webadressen til serveren som skal synkroniseres.

- 3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Begynne synkroniseringen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Synkroniser**.
- 2 Velg en synkroniseringsprofil.
- 3 Velg **Start synk** for å starte synkroniseringen.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til telefonen. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigering og helserelaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Telefonen blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Gå til www.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Samsung Apps**.
- 2 Søk etter og last ned programmene du ønsker.

Press Reader

Bruk Press Reader til å lese Internett-aviser mens du er på farten.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Laste ned avisartikler

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Press Reader**.
- 2 Velg **Online Store**.
Nettbutikken åpnes.

- 3 Velg en avis du vil laste ned.
- 4 Velg en dato og velg **OK**.
- 5 Velg **Confirm** for å bekrefte kostnaden.

► Lese nyheter

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Press Reader**.
- 2 Velg **My Library**.
- 3 Velg en avis.


Market

Du kan laste ned spill, ringetoner og andre programmer fra Android Market.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Market**.
- 2 Søk etter en fil og last den ned til telefonen. ► s. 34

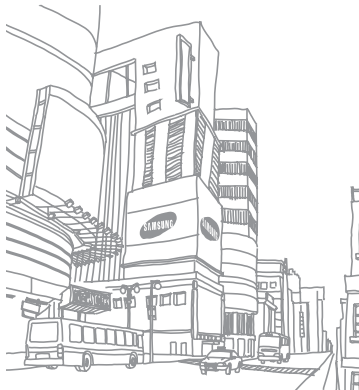

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca. 10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom telefonene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med telefonen, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

› Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger**.
- 2 Velg **Bluetooth** for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Skann etter enheter**.
- 2 Velg en enhet.
- 3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Velg eventuelt **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom din telefon og den andre enheten.

Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.



Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfriset for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du oppgi den.

› Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat eller en mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.
- 2 Trykk på [≡] → **Del, Dele** eller **Send via** → **Bluetooth**.
- 3 Søk etter og koble sammen en enhet med Bluetooth-funksjon.

› Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.

Telefonen er synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

- 2 Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK** (om nødvendig).
- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data blir lagret som et passende program eller mappe i henhold til type. For eksempel blir musikk og lydklipp lagret i lydmappen og en kontakt i telefonboken.

Wi-Fi

Lær å bruke telefonens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.



Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverket kan benyttes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

► Aktivere WLAN-funksjonen

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Wi-Fi**.



En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere WLAN når du trenger det.

► Finne og koble til et WLAN-nettverk

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

Telefonen søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.

- 2 Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.
- 3 Angi et passord for nettverket (om nødvendig).
- 4 Velg **Koble til**.

► Legge til et WLAN-nettverk manuelt

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legg til i Wi-Fi-nettv.**
- 2 Angi SSIDen for nettverket og velg sikkerhetstype.
- 3 Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.
- 4 Velg **Lagre**.

► Koble til et WLAN med WPS-tilgangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

Med bruk av WPS kan du koble til et sikret nettverk.

Koble til WLAN med en WPS-knapp:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
- 2 Velg **WPS-knapptilkobling**.
- 3 Trykk en WPS-knapp på tilgangspunktet innen to minutter.

Koble til WLAN med en WPS-PIN:

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
- 2 Velg et nettverk angitt av WPS-ikonet, og velg **WPS nøkkel**.
- 3 På tilgangspunktet taster du inn PIN-koden og trykker på startknappen.

AllShare

Her får du informasjon om hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et WLAN-nettverk.

Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil. ► s. 87

► Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på telefonen, må du først aktivere mediedeling.



Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av på DLNA-enheterne, avhengig av enhetene.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **AllShare**.
- 2 Velg **Innst.**
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Navn på medieserver	Angi et navn på telefonen som en medieserver.
Del medier	Slå på videodeling, bildedeling eller musikkdeling med andre DLNA-enheter.

Alternativ	Funksjon
Tilgangspunkt til nettverk	Du kan velge en tilkoblingsprofil som skal brukes for DLNA-tilkoblinger.
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplasting fra andre enheter.
Standardminne	Velger standard minneplassering for lagring av nedlastede mediefiler.

► Spille av filene på en annen DLNA-enhet

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **AllShare**.
- 2 Velg **Spill av fil fra min telefon på en annen spiller**.
- 3 Velg en mediekategori → en fil.
- 4 Velg **Legg til i spilleliste**.

5 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.

6 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.



Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

› Du kan spille av andres filer på telefonen

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **AllShare**.

2 Velg **Spill av fil fra server på min telefon**.

Telefonen søker automatisk etter DLNA-enheter.

3 Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.

4 Velg en mediekategori og en fil.

5 Velg **Legg til i spilleliste**.

6 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

› Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **AllShare**.

2 Velg **Spill av fil fra server på en annen spiller via min telefon**.

Telefonen søker automatisk etter DLNA-enheter.

3 Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.

4 Velg en mediekategori og en fil.

5 Velg **Legg til i spilleliste**.

6 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.

7 Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for PC-er eller andre enheter, samt deler enhetens mobile nettverkstilkobling.

► Dele telefonens mobilnettverk via WLAN

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Internettdeling**.
- 2 Velg **Mobilt tilgangspunkt** for å aktivere funksjonen for mobilt tilgangspunkt.
- 3 Velg **Innst. for mobilt tilgangspunkt** → **Configure Wi-Fi hotspot** for å tilpasse funksjonen for mobilt tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Sikkerhet	Velg sikkerhetstypen.

- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.
- 5 Fra en annen enhet finner du telefonens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger, og kobler til nettverket.
Telefonen deler den mobile nettverkstilkoblingen på en annen enhet.

► Dele telefonens mobilnettverk via USB

- 1 Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC ved hjelp av en PC-kabel (tilbehør).
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Internettdeling**.
- 3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-delning via USB.
Telefonen deler den mobile nettverkstilkoblingen på PC-en.
Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.



Innstillingsmenyen for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av PC-ens operativsystem.

TV-tilkoblinger (TV ut-modus)

Lær hvordan du kobler telefonen til en TV, slik at du kan se telefongrensesnittet på TV-skjermen.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **TV ut**.
- 2 Velg **TV ut** for å aktivere TV ut-modus.
- 3 Velg **TV system**.
- 4 Velg et videokodingssystem i henhold til region.

Alternativ	Region
PAL	Australia, Belgia, Danmark, England, Finland, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Sveits, Thailand, Tyskland, Østerrike
NTSC	Canada, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, USA

- 5 Kontroller at TVen er slått på, og koble telefonen til TVen med en TV ut-kabel.
Fargene på endene av TV ut-kabelen må stemme overens med fargene på TVens A/V-porter.
- 6 Sett TV-skjermen til modus for ekstern signalkilde.
Telefongrensesnittet vises på TV-skjermen.



Det er ikke sikkert at filene vises riktig, på grunn av forskjeller i videosystemer eller kvaliteten på TV-skjermen.

PC-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler telefonen til en PC med en PC-kabel (tilbehør) i ulike USB-tilkoblingsmoduser. Ved å koble enheten til en PC, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data til og fra enheten direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

➤ Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en.
Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (www.samsung.com).

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **USB-innstillinger** → **Samsung Kies**.
- 2 Trykk Hjem-tasten for å gå tilbake til hvilemodus.
- 3 Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC ved hjelp av en PC-kabel (tilbehør).
- 4 Kjør Samsung Kies, og bruk trådløse tilkoblinger eller kopier data og filer.
Se hjelpen for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

➤ Synkronisering med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **USB-innstillinger** → **Mediespiller**.
- 2 Trykk Hjem-tasten for å gå tilbake til hvilemodus.
- 3 Med en PC-kabel (tilbehør) kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
Når telefonen er koblet til, vises et popup-vindu på PC-en.
- 4 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
- 5 Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
- 6 Velg ønskede musikkfiler og dra dem til synkroniseringslisten.
- 7 Start synkroniseringen.

► Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble telefonen til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i telefonen, får du også tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke telefonen som en minnekortleser.



Filkatalogen på minnekortet vises som en flyttbar disk, atskilt fra internminnet.

- 1 Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn et minnekort i telefonen.
- 2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **USB-innstillinger** → **Masselagring**.
- 3 Trykk Hjem-tasten for å gå tilbake til hvilemodus.
- 4 Koble flerkunnskjonskontakten på telefonen til en PC ved hjelp av en PC-kabel (tilbehør).
- 5 Når enheten er tilkoblet, velger du **Koble til USB-lagringsplass**.

6 Åpne mappen for å vise filene.

7 Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

8 Når du er ferdig, velger du **Slå av**.



Du kobler telefonen fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter kobler du PC-kabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet, eller skade minnekortet.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, for eksempel Internett.



Telefonen skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren.

► Konfigurere VPN-tilkoblinger

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger** → **Legg til VPN**.

2 Velg en VPN-type.

3 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.




Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
VPN-navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Angi VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
Aktiver Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Angi IPsec forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte nøkkel.

Alternativ	Funksjon
Aktiver L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
Angi L2TP-sikkerhet	Angi det hemmelige L2TP-passordet.
Angi brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
Angi CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
DNS-søk domener	Angi adressen til domenenavnserveren (DNS).

► Koble til et privat nettverk

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger**.
- 2 Velg et privat nettverk du vil koble til.
- 3 Angi brukernavn og passord og velg **Koble til**.

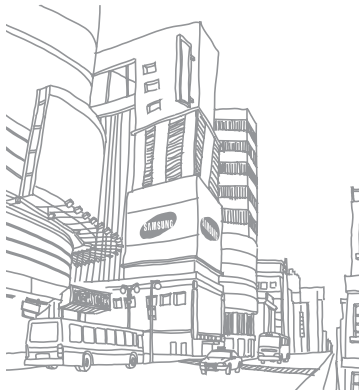


Verktøy

Klokke



Lær å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokke og nedtellingstidtaker.

› Aktivere en ny alarm


- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Alarm**.
- 2 Velg **Opprett alarm** eller trykk på [] → **Opprett**.
- 3 Konfigurer alarmen.
Velg **Smart alarm** for å aktivere simulerte naturlyder med alarmskjermen før hovedalarmen.
- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Stoppe en alarm




Gjør følgende når alarmen utløses:

- Du stopper alarmen ved å dra  til høyre til den når prikken.
- Du gjentar alarmen etter en bestemt tidsperiode ved å dra  til venstre til den når prikken.

› Slette en alarm

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Alarm**.
- 2 Trykk på [] → **Slett**.
- 3 Velg alarmene du vil slette.
- 4 Velg **Slett**.

› Opprette en verdensklokke



- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Verdenskl.**
 - 2 Velg **Legg til by** eller trykk på [] → **Legg til.**
 - 3 Skriv inn et bynavn eller velg et fra listen over byer.
Velg  hvis du vil velge en by på verdenskartet.
 - 4 Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2–3.
-  Du bruker sommertid ved å trykke og holde en klokke og velge **DST-innstillinger**.

› Bruke stoppeklokken

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Stoppekl.**
- 2 Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.

- 3 Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
- 5 Du kan slette registrerte tider ved å velge **Nullstill**.


› Bruke nedtellingstidtaker

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Timer**.
- 2 Angi tidsperioden du vil telle ned.
- 3 Velg **Start** når du vil starte nedtelling.
Nå kan du bruke andre funksjoner mens tidtakeren teller ned i bakgrunnen. Trykk på Hjem-tasten eller [] og åpne et annet program.
- 4 Når tidtakeren utløper, drar du  til høyre til den når prikken.


Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på telefonen, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

› Utføre en utregning

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
 - 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.
-  Roter telefonen til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har deaktivert autorotasjon, trykker du på [≡] → **Vitenskapelig kalkulator**.

› Vise utregningshistorikk

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
- 2 Utfør utregningen.
- 3 Velg  for å lukke kalkulatortastaturet. Utregningshistorikken vises.
- 4 Du sletter loggen ved å trykke [≡] → **Tøm logg**.


Aldiko eBook

Lær å laste ned og lese bokfiler.

› Lese en bokfil

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Aldiko eBook**.
- 2 Les lisensavtalen for sluttbrukere og velg **Godkjenne**.
- 3 Trykk på [≡] → **Søk** for å søke etter en boksittel (om nødvendig).
- 4 Velg en bok fra bokhyllen.

- 5 Trykk på skjermen for å begynne å lese boken.
- 6 Du blar ved å dra fingeren til venstre eller høyre eller trykke i nærheten av venstre eller høyre marg på en side.
- 7 Mens du leser boken, kan du bruke følgende taster.

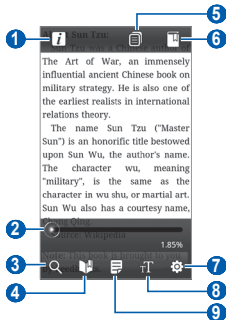

Nummer	Funksjon
1	Vis informasjon om boken.
2	Gå til en side ved å dra i linjen.
3	Søk etter tekst i boken.
4	Lagre den aktive siden som bokmerke.
5	Vis innholdsfortegnelsen.
6	Vis listen over bokmerkede sider.
7	Endre skjerminnstillingene.
8	Endre tekstegenskapene.
9	Endre skjermmodus.

› Laste ned bokfiler fra den nettbaserte bokhandelen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Aldiko eBook**.
- 2 Trykk på [☰] → **Hent flere bøker**.
Den nettbaserte bokhandelen vises.
- 3 Velg en bokkatalog → en bok.

› Importere bokfiler

Du kan importere bokfiler (i epub-format) fra minnekortet.



- Bokfiler må lagres i mappen /eBooks/import/ på minnekortet.
- DRM-beskyttede bokfiler støttes ikke.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Aldiko eBook**.
- 2 Trykk på [☰] → **Importer**.
- 3 Velg **Importer** → **OK**.
Enheten søker etter bokfiler på minnekortet.

Nedlastinger

Lær å åpne og administrere filer du har lastet ned fra Internett og e-post.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Downloads**.
- 2 Velg en nedlastingsmappe.
- 3 Du åpner en fil ved å velge den.
Du sletter en fil ved å merke av i boksen og deretter velge **Delete**.

Minidagbok

Lær å ha en bildedagbok.

› Opprett en minidagbok

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Mini diary**.

- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Legg til** for å angi en by for værmeldingen.
- 3 Hvis du har lagret en dagbok, velger du **Opprett dagbok** for å opprette en ny oppføring.
- 4 Endre dagens dato og angi været (om nødvendig).
- 5 Velg **Tr. & tilf. bilde** og legg til et bilde eller ta et bilde.
- 6 Velg **Trykk for å opprette notat**, skriv inn tekst og velg **Klart**.
- 7 Velg **Lagre**.

› Vise en minidagbok

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Mini diary**.
- 2 Velg en dagbok.



Du laster opp en minidagbok til fellesskapswebsiden ved å trykke [≡] → **Publiser**.

Mine filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på enheten og minnekortet.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Mine filer**.

- 2 Velg en mappe → en fil.

Gå til en mappe og trykk på [≡] for å bruke følgende alternativer:

- Send en fil til andre via multimediemelding, e-post eller funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling ved å velge **Dele**.
- Opprett en ny mappe ved å velge **Opprett mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Vis etter**.
- Bruk ekstrafunksjoner for filen, for eksempel alternativer for å flytte, kopiere eller endre navn, ved å velge **Mer**.

Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjører, og minneinformasjon.



- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Oppgavebehandling**.
- 2 Du kan bruke følgende alternativer:
 - **Aktive programmer:** Vis listen over alle programmene som kjøres på telefonen for øyeblikket.
 - **Nedlastet:** Vis total mengde minne brukt for programmene som er installert på telefonen.
 - **RAM:** Kontroller og administrer RAM-minnet på enheten.
 - **Lagring:** Vis mengden brukt og tilgjengelig minne i telefonen og på minnekortet.
 - **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om hvordan du kan forlenge batteriets levetid.

ThinkFree Office



Her får du informasjon om hvordan du oppretter og åpner dokumentfiler på telefonen. Hvis du har en konto hos webtjenesten ThinkFree, kan du administrere dokumenter på Internett. Dette programmet støtter følgende filformater: TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX og PDF.

› Opprette et nytt dokument

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **ThinkFree Office**.
- 2 Velg **Godta** for å bekrefte hvis du starter programmet for første gang.
- 3 Velg **Aktiver nå** → **Lukk** for å aktivere ThinkFree Office.
- 4 Velg **Mine dok.**
- 5 Trykk på [≡] → **Ny** → en dokumenttype.
- 6 Angi et navn på dokumentet og velg **OK**.

- 7 Skriv inn innholdet i dokumentet ved å bruke verktøyene nederst på skjermen.
- 8 Når du er ferdig med redigeringen, velger du  på verktøylinjen eller trykker på [] → **Fil** → **Lagre**.

► Vise og redigere et dokument på telefonen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **ThinkFree Office**.
- 2 Velg **Mine dok.** → et dokument.
- 3 Vis og rediger dokumentet etter behov.
 - Zoom inn eller ut ved å bruke to fingre: Legg to fingre på skjermen og klem dem sammen eller spre dem sakte.
 - Åpne verktøylinjen for å redigere dokumentet (Word-, tekst- eller Excel-fil) ved å trykke på [] → **Rediger**.
 - Søk etter tekst i dokumentet ved å trykke på [] → **Søk**.
- 4 Når du er ferdig med å redigere, lagrer du dokumentet.

► Administrere dokumenter på Internett

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **ThinkFree Office**.
- 2 Velg **Internett**.
- 3 Angi brukernavn og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **Logg på**.
- 4 Vis og administrer dokumentene på serveren etter behov.

Taleoppringer

Lær å slå et nummer eller åpne et program med stemmen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Telefonen kjenner kun igjen kommandoer på amerikansk-engelsk.
- Gjenkjente språk kan variere mellom regioner.

› Ringe en kontakt med taleoppringning

Du kan ringe numre direkte ved å si kontaktens navn eller nummer.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Voice Dialer**.
- 2 Si "Call" eller "Dial" og deretter et navn eller telefonnummer. Si alternativt "Redial" til det siste oppringte nummeret.
Telefonen slår det valgte nummeret.

› Åpne et program

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Voice Dialer**.
- 2 Si "Open" og deretter et program.
Telefonen åpner det tilhørende programmet.

Voice Search

Her får du informasjon om hvordan du søker etter informasjon på Internett ved hjelp av stemmen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Voice Search**.
- 2 Si et stikkord inn i mikrofonen.
Telefonen søker etter informasjon og websider som er relatert til stikkordet.

Write and Go

Lær å skrive inn tekst og sende den som en melding, laste den opp til fellesskapswebsider eller lagre den som et notat eller kalenderhendelse.

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Write and Go**.
- 2 Skriv inn teksten med tekstinntastingspanelet.
- 3 Når du er ferdig, velger du et av alternativene.
 - Du sender en tekstmelding med teksten ved å velge **Send melding** eller **Send**.
 - Du laster opp teksten til en fellesskapswebseite ved å velge **Oppdater status**.
 - Du lagrer teksten som et notat eller en kalenderhendelse ved å velge **Lagre**.
- 4 Send en melding, logg på fellesskapstjenesten for å laste opp teksten eller opprett et notat eller en hendelse i henhold til det valgte alternativet.



Innstillinger

Åpne Innstillinger-menyen

- 1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Trådløs og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

› Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på telefonen. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett.

› Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi:** Slå WLAN-funksjonen på eller av. ► s. 87

- **Nettverksvarsel:** Angi at telefonen skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **WPS-knapptilkobling:** Koble til et WLAN med en WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup).
- **Legg til i Wi-Fi-nettv:** Legg til WLAN-tilgangspunkter manuelt.

› Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth:** Slå funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling på eller av. ► s. 85
- **Enhetsnavn:** Angi et Bluetooth-navn for telefonen.
- **Synlig:** Gjør telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Skann etter enheter:** Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

› USB-innstillinger

Aktiver ulike USB-tilkoblingsmoduser når du kobler telefonen til en PC. ► s. 92

› Internettdeling

- **USB-internettdeling:** Aktiver funksjonen for Internett-delning via USB for å dele telefonens mobile nettverkstilkobling med PC-er via USB. Når telefonen er koblet til en PC, kan den brukes som et trådløst modem for PC-en. ► s. 91
- **Mobilt tilgangspunkt:** Aktiver funksjonen for mobilt tilgangspunkt for å dele telefonens mobile nettverkstilkobling med PCer eller andre enheter via WLANfunksjonen. ► s. 91
- **Innst. for mobilt tilgangspunkt:** Endre innstillingene for å tilpasse funksjonen for mobilt tilgangspunkt.

› VPN-innstillinger

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

► s. 94

› Mobilnettverk

- **Bruk pakke-data:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.

- **Dataroaming:** Angi at telefonen skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

› Synkroniser

Konfigurer synkroniseringsprofiler og synkroniser telefonen med webserveren du har angitt.

Anropsinnstillinger

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

› Alle anrop

- **Vis mitt nummer:** Vis telefonnummeret ditt til mottakerne (Du må sette inn SIM- eller USIM-kortet for å bruke denne funksjonen).

- **Avvis automatisk:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for automatisk avvisning og angi en liste over innringere som automatisk skal avvises.
- **Besvar anrop:** Konfigurerer enheten til å besvare anrop ved å trykke på Hjem-tasten eller automatisk svare etter en angitt periode (kun tilgjengelig når et headsett er tilkoblet).
- **Prefiksanrop:** Aktiver prefiksanrop og konfigurer prefiksnummer.
- **Avvis anrop med melding:** Velg en melding som skal sendes til innringeren når du avviser et anrop.
- **Toner for anropsstatus:** Aktiverer eller deaktiverer tilkoblingstone, minuttvarsling eller frakoblingstone.
- **Utgående anropsvibrering:** Angi at enheten skal vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
- **Varsling under samtale:** Aktiverer eller deaktiverer varsler for hendelser under en samtale.

› Taleanrop

- **Viderekobling:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
- **Samtalesperre:** Blokker innkommende eller utgående anrop.
- **Samtale venter:** Spesifiser alternativer for håndtering av innkommende anrop under en samtale.
- **Automatisk repeter anrop:** Aktiver automatisk repetisjon for automatisk å repetere et anrop som ikke ble tilkoblet, eller som ble avbrutt under en samtale.

› Videoanrop

- **Medfølgende bilde:** Velge et bilde som skal vises til den andre personen.
- **Egen video i mottatt anrop:** Angi om du vil vise direktebilde eller et forhåndsinnstilt bilde til den andre personen.

- **Bruk alternativer for mislykket anrop:** Velg om du skal prøve på nytt med et taleanrop når et videoanrop ikke kobles til.
- **Viderekobling av videosamtale:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
- **Sperring av videosamtaler:** Blokker anrop fra spesifiserte numre.

› Tillatte numre

- **Aktiver FDN:** Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må angi PIN2-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet, og starte telefonen på nytt.
- **Endre PIN2-kode:** Endre PIN2-koden, som brukes til å beskytte den primære PIN-koden. Hvis SIM- eller USIM-kortet er låst, endres denne menyen til **Opphev sperring av PIN2**.
- **FDN-liste:** Konfigurer en liste over kontakter for tillatte numre.

› Mobilsvar

- **Mobilsvar:** Velg mobiloperatør eller angi en annen operatør for å motta talemeldinger.
- **Mobilsvar:** Angi nummeret for å få tilgang til talemeldingstjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på telefonen.

- **Stillemodus:** Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrer:** Angi at enheten skal vibrere for ulike hendelser.
- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, telefonsystemlyder og varslingsringetoner.
- **Ringtone:** Velg en ringtone for varsling om innkommende anrop.
- **Varselsringtone:** Velg en ringtone som skal varsle deg om hendelser, for eksempel innkommende meldinger, tapte anrop og alarmer.

- **Hørbare berøringstoner:** Angi at telefonen skal lage en lyd når du berører tastene på ringeskjermen.
- **Hørbart valg:** Angi at telefonen skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyder:** Angi at telefonen skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm:** Angi at telefonen skal vibrere når du berører tastene.
- **Vibrasjonsintensitet:** Juster vibrasjonsintensiteten på tilbakemeldingene fra berøringsskjermen.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunner:**
 - **Bakgrunn på startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
 - **Lås skjermbakgrunn:** Velg et bakgrunnsbilde til skjermlåsingen.
- **Skrifttype:** Endre skrifttypen for menyteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Android Market ved å velge **Hent fonter online**.
- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi om innholdet skal roteres automatisk når telefonen roteres.
- **Animasjon:** Angi at telefonen skal vise en animasjon når du veksler mellom vinduer.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge telefonen skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Energisparingsmodus:** Aktiver modus for energisparing. I energisparingsmodus sparer telefonen strøm ved at skjermens hvitbalanse og lysstyrke justeres.
- **TV ut:** Velg et videokodingssystem for TVen for riktig TV-tilkobling. ► s. 92
- **Horisontal kalibrering:** Kalibrer akselerometer for å tilpasse den horisontale akse på enheten for å få bedre bevegelsegjenkjenning.

Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av telefonen og SIM- eller USIM-kortet, samt GPS-funksjonaliteten.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne plasseringen din.
- **Bruk GPS-satellitter:** Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne plasseringen din.
- **Bruk sensorhjelp:** Angi for å bruke sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimer og den faktiske plasseringen.
- **Angi skjermlås:** Angi sikkerhetskoden for opplåsing. Når du har angitt sikkerhetskoden, endres dette alternativet til **Endre skjermlåsing**.
 - **Ingen:** Deaktiver skjermlåsen.
 - **Mønster:** Angi et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.

- **PIN:** Angi en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
- **Passord:** Angi et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.
- **Angi SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-koden før du bruker telefonen.
 - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Tyverisporing:** Aktiver eller deaktiver tyverisporingsfunksjonen, som hjelper deg med å finne telefonen hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 31
- **Angi Tyverisporing:** Når du aktiverer tyverisporing, kan du tilpasse følgende innstillinger.



Alternativene for innstillingene varierer avhengig av region eller mobiloperatør.

- **Angi mottaker:** Angi mottakere som skal motta en sporingsmelding fra den mistede telefonen.
- **Samsung-konto:** Konfigurer Samsung-webkontoen til å kontrollere den mistede enheten eksternt.

- **Endre passord:** Endre passordet til tyverisporingsfunksjonen.
- **Hjelp:** Åpne hjelpeinformasjon for tyverisporingsfunksjonen.
- **Synlige passord:** Som standard viser telefonen passordet som • av sikkerhetsgrunner. Angi at telefonen skal vise passordet mens du skriver det inn.
- **Velg enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installert på telefonen. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å legge til nye policyer i telefonen.
- **Bruk sikker informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer krypterte sertifikater fra SD-kort:** Installer krypterte sertifikater som er lagret på et minnekort.
- **Angi passord:** Opprett og bekreft et passord for tilgang til legitimasjon.
- **Tøm lagringsplass:** Slett legitimasjoner fra telefonen og nullstill passordet.

Programmer

Endre innstillingene for administrering av installerte programmer.

- **Ukjente kilder:** Velg for å laste ned programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du kun laste ned programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer:** Åpne listen over programmer som er installert på telefonen, og kontroller informasjonen om programmet.
- **Kjørende tjenester:** Vis hvilke tjenester du bruker, og åpne dem for håndtering.
- **Minnebruk:** Vis tilgjengelig minne og minnet som brukes av programmene i telefonen og på minnekortet.
- **Batteribruk:** Hvis hvor mye strøm som brukes av åpne programmer.

- **Utvikling:**

- **USB-feilsøking:** Velg for å koble telefonen til en PC med en PC-datakabel. Dette er for programutvikling.
 - **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps:** Velg en nettverkstilkobling (Wi-Fi eller pakkesvitsjet datanettverk) for mottak av varsler om nye programmer fra Samsung Apps.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata:** Velg denne innstillingen hvis du vil bruke automatisk synkronisering. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten at det åpnes programmer for å synkronisere data.

- **Autosynk.:** Angi at enheten skal synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

Privat

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Sikkerhetskopier telefonens innstillinger på Google-serveren.
- **Automatisk gjenoppretting:** Angi at telefonen skal gjenopprette programdataene du sikkerhetskopierte da de ble installert på telefonen.
- **Fabriksdata nullstilling:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene.

SD-kort og telefonlagring

Kontroller minneinformasjon på minnekort og telefonen, og formater det eksterne eller interne minnet.

Lokalitet og tekst

Endre innstillingene for tekstskriving.

› Velg lokalitet

Velg et skjermsspråk for alle menyer og programmer.

› Velg inndatametode

Velg standard tastaturtype for tekstinntasting.

› Swype

- **Språk:** Velg språk for tekstskriving.



Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **Ordforutsigelse:** Angi at telefonen skal forutsi ord etter hvert som du skriver, og vise ordforslag.
- **Lydmelding:** Angi for å bli varslet når det ikke finnes alternative ord for det du skriver, hvis du dobbelttrykker på et ord.

- **Vibrasjon ved trykk:** Angi at telefonen skal vibrere når du berører en tast.
- **Aktiver tipsindik.:** Angi for å bli varslet om hurtighjelp ved at tipsindikatoren blinker.
- **Automellomrom:** Angi at telefonen automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
- **Autom. store bokst.:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålsteget og utropsteget.
- **Vis fullstendig spor:** Angi at sporet av draingen på tastaturet skal vises.
- **Ordvalgsvindu:** Angi hvor ofte ordlisten skal vises.
- **Hurtighet/nøyaktighet:** Angi forholdet mellom hurtighet og nøyaktighet.
- **Swype Hjelp:** Få hjelpeinformasjon om bruk av Swype-tastaturet.
- **Leksjon:** Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst raskere med Swype-tastaturet.
- **Versjon:** Vis versjonsinformasjon.

› Samsung-tastatur

- **Stående tastaturtyper:** Velg standard skrivemetode, for eksempel QWERTY-tastatur, tradisjonelt tastatur eller håndskrift på skjerm.
- **Inndataspråk:** Velg språk for tekstskriving.



Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **XT9:** Aktiver XT9-modus, slik at du kan skrive inn tekst med ordforutsigelse.
- **XT9 avanserte innstillinger:** Aktiver de avanserte funksjonene i XT9-modus, for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigering og automatisk erstatning, og lag din egen ordliste.
- **Tastaturstryking:** Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstinntastingsmodusen. Du kan veksle mellom inntastingsmoduser ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.

- **Automatisk stor bokstav:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Håndskriftinnstillinger:** Tilpass gjenkjenningstiden i håndskriftsmodus.
- **Taleinngang:** Aktiver talefunksjonen for å angi tekst på Samsung-tastaturet ved hjelp av stemmen.
- **Automatisk punktum:** Angi at telefonen skal sette inn punktum når du dobbeltrykker på mellomromtasten.
- **Læreprogram:** Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

Taleinngang og -utgang

Endre innstillingene for talegjenkjenning og tekst-til-tale-funksjonen.

› Innst. for talegjenkjenning

- **Language:** Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
- **SafeSearch:** Angi at telefonen skal filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra talesøkresultatene.

- **Block offensive words:** Skjul støtende ord som telefonen gjenkjenner fra talesøkresultatene.

➤ Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel. Installer taledata for å bruke tekst-til-tale-funksjonen.
- **Kjøremodus:** Aktiver kjøremodus for å angi at telefonen verbalt leser varsler om innkommende anrop eller meldinger, eller om hendelsesinformasjon.
- **Bruk alltid mine innstillinger:** Angi at telefonen skal bruke innstillingene du angir i programmene, fremfor standardinnstillingene.
- **Standard motor:** Angi at talesyntesemotoren skal brukes for talt tekst.
- **Installer taledata:** Last ned og installer taledata for bruk i tekst-til-tale-funksjonen.

- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk:** Velg et språk for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Motorer:** Vis tekst-til-tale-motorene som er lastet ned fra Android Market.

Tilgjengelighet

Endre innstillingene for tilgjengelighetsfunksjoner.

- **Tilgjengelighet:** Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner.
- **Av/på avslutter anrop:** Angi at telefonen skal avslutte en samtale når du trykker på [ⓘ].


Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på telefonen:

- **Automatisk:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Velg tidssone:** Angi hjemmetidssonen.
- **Still klokke:** Angi aktuelt klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat:** Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Om telefon

Få informasjon om telefonen, kontroller telefonens status, og lær mer om hvordan du bruker telefonen.

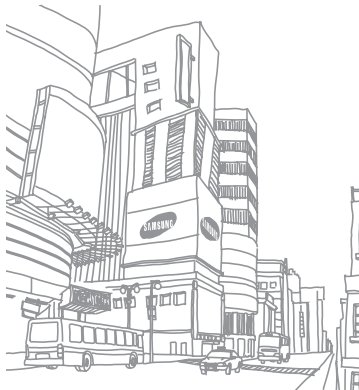

Feilsøking

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort -menyen.

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis telefonen har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre telefonen i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for telefoner med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start telefonen på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at telefonens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Telefonen fryser eller har kritiske feil

Hvis telefonen fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille telefonen for å få full funksjonalitet. Hvis telefonen fryser og ikke reagerer, trykker og holder du [Ⓢ] i 8-10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Privat** → **Fabriksdata nullstilling** → **Nullstill telefon** → **Slett alt**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på telefonen i en lengre periode, kan telefonen være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobiltelefonen må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Start telefonen på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobiltelefonen bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at telefonen trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobiltelefonen av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at telefonen støtter filtypen.


En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at telefonen og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler telefonen til en PC

- Kontroller at PC-datakabelen du bruker er kompatibel med telefonen.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

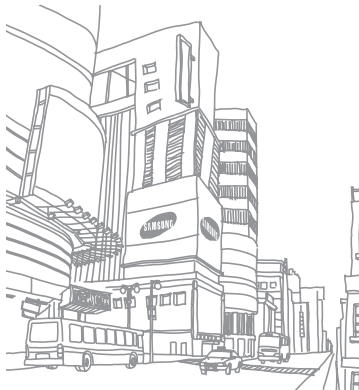

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyrre pacemakeren.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.

- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord i fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.

- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvr.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.

- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg telefonen på hellende flater eller formål

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lange perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstraustyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstraustyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
 - Se side 19 for mer informasjon om antennens plassering.
- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Beskytt hørselen



- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifier eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalleder i produktet kan dette utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av telefonen.

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

Husk å lagre viktig data

Samsung tar ikke ansvar for tap av data.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,268 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGelig VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE

ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer

- deaktivere 97
- opprette 97
- stoppe 97

AllShare 89

anrop

- avvise 38
- bruke alternativer under tale 38
- bruke headset 38
- flere personer 39
- foreta 37
- sperre 42
- svare på 37
- til utlandet 38
- venter 42
- viderekoble 41
- vise tapte 40

anropslogg 42

anropssperring 42

automatisk avvisning 40

batteri

- lade 12
- sette inn 10

berøringsskjerm

- bruke 22
- låse 23

bilder

- ta 50
- ta bilde etter scene 52
- ta bilder av deg selv 55
- ta bilder i smilebildemodus 52
- ta bilder med gammeldagse farger 53

ta en serie 53

- ta et bilde i skjønnhetsmodus 52
- ta et bilde i tegnefilmmodus 55
- ta handlingsbilde 54
- ta panorama 53
- ta sammensatte bilder 53
- vise 61

Bluetooth

- aktivere 85
- finne og koble sammen med enheter 86
- motta data 86
- sende data 86

DLNA

- se AllShare

ebok

- importere 101
- laste ned 101
- lese 99

e-post

- konfigurere kontoer 46
- sende 47
- vise 47

filbehandling 102

FM-radio

- lagre stasjoner 66
- lytte til 65

galleri

- filformater 60
- spille av videoer 61
- vise bilder 61

Google Mail 45

Google Maps 77

Google Søk 81

Google Talk 48

hvileskjerm

- legge til elementer 23
- legge til paneler 25

innstillinger

- anropsinnstillinger 108
- dato og tid 118
- kontoer og synkronisering 114
- locale and text 115
- lyd 110
- om telefon 118
- plassering og sikkerhet 112
- privat 114
- programmer 113
- SD-kort og telefonlagring 114
- skjerm 111

- tilgjengelighet 117
- trådløs og nettverk 107
- voice input and output 116

Internett

- se nettleser

kalender

- opprette hendelser 71
- vise hendelser 72

kalkulator 99

kamera

- spille inn videoer 57
- ta bilder 50
- tilpasse kamera 55
- tilpasse videokamera 58

klokkeslett og dato, angi 27

kontakter

- angi hurtigtast 69
- finne 69

- importere eller eksportere 70
- kopiere 70
- opprette 68
- lydopptager 73
- lysstyrke, skjerm 29
- meldinger
 - åpne talemeldinger 44
 - konfigurere e-postkontoer 46
 - sende e-post 47
 - sende MMS 43
 - sende tekst 43
- menyskjerm
 - åpne 25
 - ordne programmer 26
- minidagbok 101
- minnekort
 - formatere 16
 - sette inn 15
 - ta ut 16

- multimediemeldinger
 - sende 43
 - vis 44
- musikkspiller
 - legge til filer 62
 - opprette spillelister 63
 - spille musikk 62
- nedlastinger 101
 - filer 35
 - programmer 34
- nettleser
 - legge til bokmerker 76
 - surfe på Internett 74
- notater
 - opprette 72
 - vis 73
- offlinemodus 18

- pakke ut 10
- PC-tilkoblinger
 - masselagring 94
 - Samsung Kies 93
 - Windows Media Player 93
- PIN-lås 30
- press reader 83
- Samsung Apps 83
- Samsung Kies 93
- samtale venter 42
- SIM-kort
 - låse 30
 - sette inn 10
- skrive tekst 31
- språk 115

- stillemodus 28
- stoppeklokke 98
- synkronisering
 - med en webserver 82
 - med webkontoer 36
 - med Windows Media Player 93
- taleanrop
 - bruke alternativer 38
 - foreta 37
 - svare på 37
- talemelding 44
- talenotater
 - spille av 73
 - spille inn 73
- tekstmeldinger
 - sende 43
 - vise 44

- tekstnotater 72
- telefon
 - ikoner 20
 - innstillinger 107
 - layout 18
 - slå på eller av 18
 - snarveipanel 24
 - taster 19
 - tilpasse 27
- telefonbok
 - finne kontakter 69
 - lage et visittkort 69
 - opprette grupper 70
 - opprette kontakter 68
- ThinkFree Office 103
- tidtaker 98
- tilgangskoder 119

- tilkoblinger
 - Bluetooth 85
 - DLNA 88
 - PC 92
 - WLAN 87
- tillatte numre 41
- tyverisporing 31
- USIM-kort
 - låse 30
 - sette inn 10
- verdensklokke 98
- videoanrop
 - bruke alternativer 39
 - foreta 37
 - svare på 37

videoer

spille av 59,61

spille inn 57

videospiller 59,61

viderekobling 41

VPN-tilkoblinger

koble til 96

opprette 95

Windows Media Player 93

WLAN

aktivere 87

bruke WPS 88

finne og koble til nettverk 87

Write and Go 106

YouTube

laste opp videoer 82

vise videoer 81

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics
erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-I9000

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168!

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.10.29

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra telefonen, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com) og installer det i din PC.
2. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **USB-innstillinger** → **Samsung Kies**.
3. Med en PC datakabel kobles telefonen til din PC.
Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480